


CONFORT

COLLECTION

Nicholas



Picior din lemn

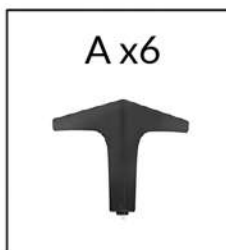

Holsurub




Imbus




1 | Înșurubați picioarele

Folosind cheia C și șuruburile B, instalați picioarele A (x6) sub meridian și sub canapea.

Colțar Stanga

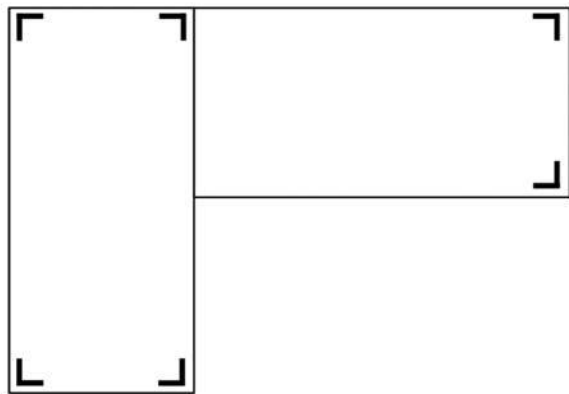

Colțar Dreapta

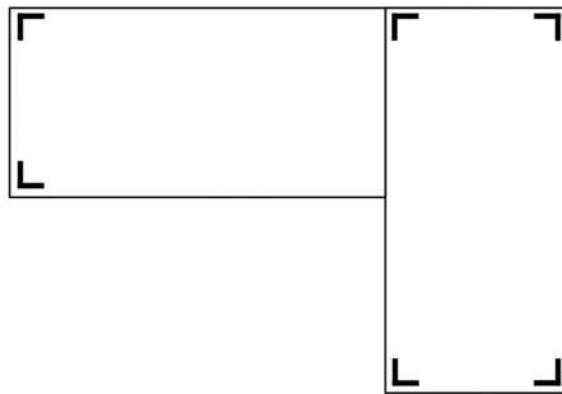

2 | Apropiati canapeaua de meridian

Ridicați canapeaua și introduceți plăcuțele de cuplare în cele ale meridianului.

